


NARITA[®]

使用說明書

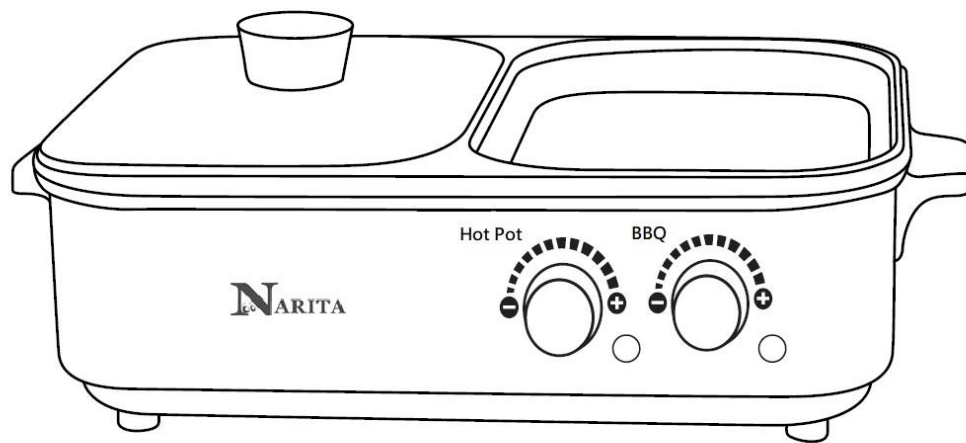

火烤兩用鍋

NEC-2535

使用產品前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保存

使用前說明

第一次使用之前

彻底請遵循程序使用本產品之前，請先閱讀以下內容：

1. 閱讀所有說明和重要的防護措施
2. 取出烤盤、火鍋及所有配件，卸下所有包裝材料
3. 第一次使用前建議清潔鍋體，使用軟布及溫和性清潔劑將內部徹底清潔，小心清洗烤盤及火鍋
4. 擦乾烤盤、火鍋內外部，注意保持底座乾燥。



清洗烤盤、火鍋時傾斜 45 度角，防止插頭及底部碰到水，導致機器故障或短路。

注意事項

產品安全注意事項



一般禁止
Ordinary Prohibition



拆分禁止
Disassemble Prohibition



湿手触摸禁止
Wet Hand Prohibition



湿水禁止
Wet Water Prohibition



触摸禁止
Contact Prohibition



强制禁止
Compulsory Prohibition

1. 使用產品之前，請仔細閱讀本說明書，並妥善保管以備日後參考
2. 請勿使用未經許可的其他配件，若因此造成機器故障，保修將自行終止
3. 請在拆除包裝後檢查產品是否有損傷，核對配件是否齊全
4. 如果電源線損壞，為了避免危險必須由製造商維修部的專業人員來更換
5. 火鍋、煎盤不能在高溫下乾燒，否則會影響其鍋體壽命
6. 倘若發生故障，應立即拔掉電源插頭，切勿將有缺陷的產品置於工作狀態。本產品只能夠在授權的維修中心維修，非授權維修中心維修時，易引發其它不安全因素
7. 請將產品直接插於牆上的電插座，不要與其他電器共用一個插座
8. 如果火鍋注水過滿，可能有沸水噴出的危險
9. 烤盤與火鍋在清洗前必須確認拔除電源插頭，烤盤與火鍋再次使用前必須把底座擦乾
10. 產品必須與配套的電線一起使用




警告: 未按使用說明書操作可能有危險

1. 勿進行改造，非專業維修人員禁止拆卸和修理，否則易發生火災、觸電事故
2. 請將本產品至於兒童或無行為能力的人接觸範圍以外，兒童及無行為能力的人在監護人監督下使用本產品
3. 請勿將烤盤與火鍋浸入水中或其他液體中，也不要潮濕的手接觸機器，否則易發生漏電事故
4. 本產品僅限於家用，請勿在戶外使用本產品
5. 勿使電源線接近熱源
6. 請勿將本產品至於高溫的表面
7. 產品的表面在使用時會變得非常熱，切勿觸摸

產品規格

產品名稱	產品型號	電壓	頻率	功率
涮烤一體鍋	NEC-2535B NEC-2535R	120V	60Hz	1200W (火鍋 800W) (烤盤 400W)

產品結構

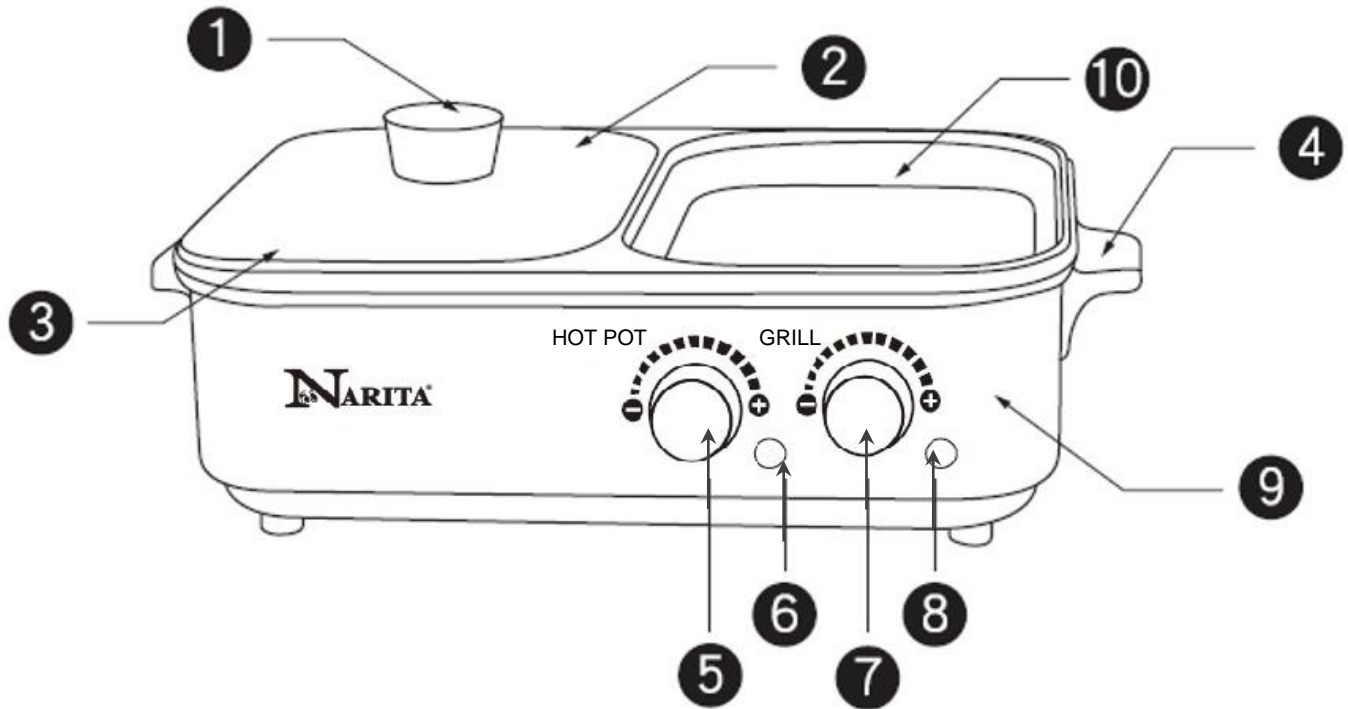

- ① 鍋蓋把手
- ② 玻璃上蓋
- ③ 火鍋鍋體
- ④ 機身把手
- ⑤ 火鍋開關旋鈕
- ⑥ 火鍋電源指示燈
- ⑦ 燒烤開關旋鈕
- ⑧ 燒烤電源指示燈
- ⑨ 機體外殼
- ⑩ 燒烤盤

使用說明

- 請置於平穩的桌面或平台上，注意不要接近小孩、火源及易燃物
- 先將溫控鈕旋轉鈕左調至“—”，再將插頭插入牆上電源。(提醒: 切勿使用延長線插入插頭，電流量太大會導致跳電或火災)
- 請使用小木鏟或木製器具來翻動鍋體上的食物



請勿使用金屬或粗糙鋒利的器具在烤盤或火鍋上，以免破壞烤鍋或火鍋表面

- 使用烤盤加入少量的油輕微潤滑，切勿加太多的油，以免煎盤熱油爆出燙傷
- 使用火鍋中加入湯汁及配料，放入鍋中烹飪切勿加太滿，以免水沸騰濺出燙傷
- 旋轉溫控調節器旋鈕，指示燈亮表示加熱開始在煮食過程中旋至所需溫度檔位，電源會因鍋內食物及設定檔位而自動開通或關斷，在開關時指示燈會亮著或熄滅。
- 使用完畢，先把溫控調節器向左調到底至“—”，待指示燈熄滅後再拔出電源插頭
- 待烤盤及火鍋冷卻後才好取出清洗

清潔保養

- 清洗本產品前先讓產品自然冷卻後，確定移除電源線插頭
- 清洗時，用濕布、紙巾直接擦拭，烤盤上表面清潔，請使用乾布擦拭，嚴禁將本產品整個放入水中清洗
- 清洗時請勿用鋼絲球或尖銳物清洗，以免損壞鍋體表面
- 如果長時間不使用，請保持乾燥置於通風乾燥處存放



傾斜 45 度角清洗烤盤、火鍋，避免插頭及底部碰到水，可能導致機器故障或短路。